





PC映像をプラズマディスプレイに送出するには

1. 主電源を入れる。

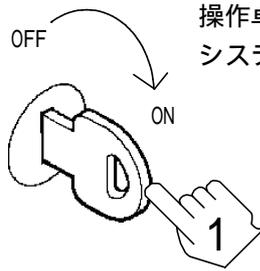


操作卓の主電源キーを時計回りに回す。
システムの電源が一斉に入ります。

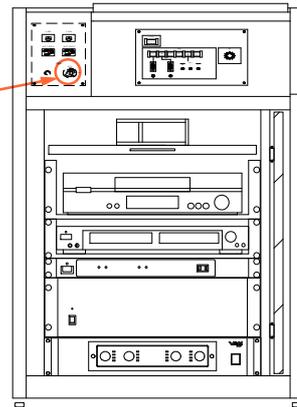



2. ボタンを押し、プラズマディスプレイの電源を入れる。



3. AVパネル上で「PC 1」を選択する。

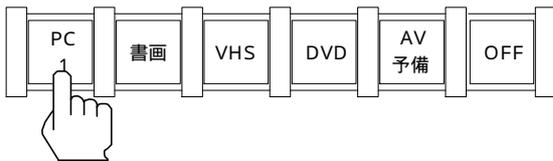


4. PCを接続し、電源を入れる。

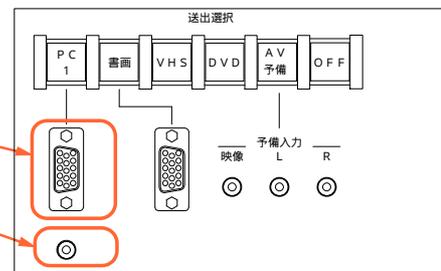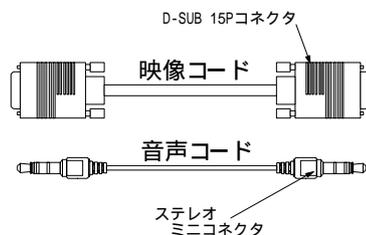

5. PCを操作して、外部モニター出力状態にする。


接続して、電源を入れると自動で外部モニター出力モードになるPCもあります。

6. 音量を調整する。

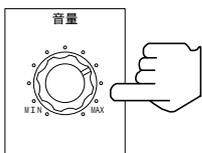


書画カメラをプラズマディスプレイに送出するには

1. 主電源を入れる。

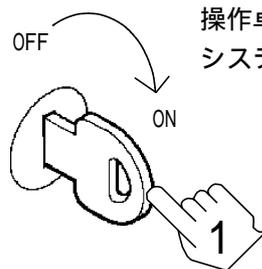


操作卓の主電源キーを時計回りに回す。
システムの電源が一斉に入ります。

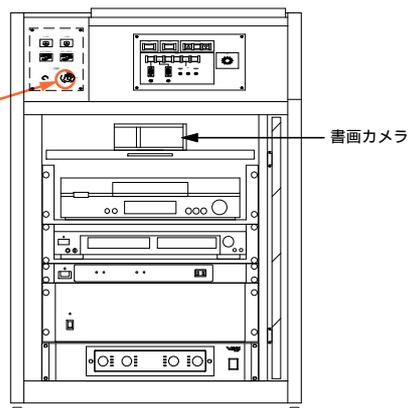


2. ボタンを押し、プラズマディスプレイの電源を入れる。



3. AVパネル上の「書画」ボタンを選択する。

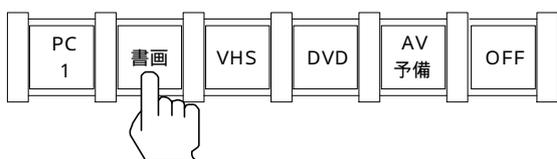


4. 書画カメラを接続し、電源を入れる。

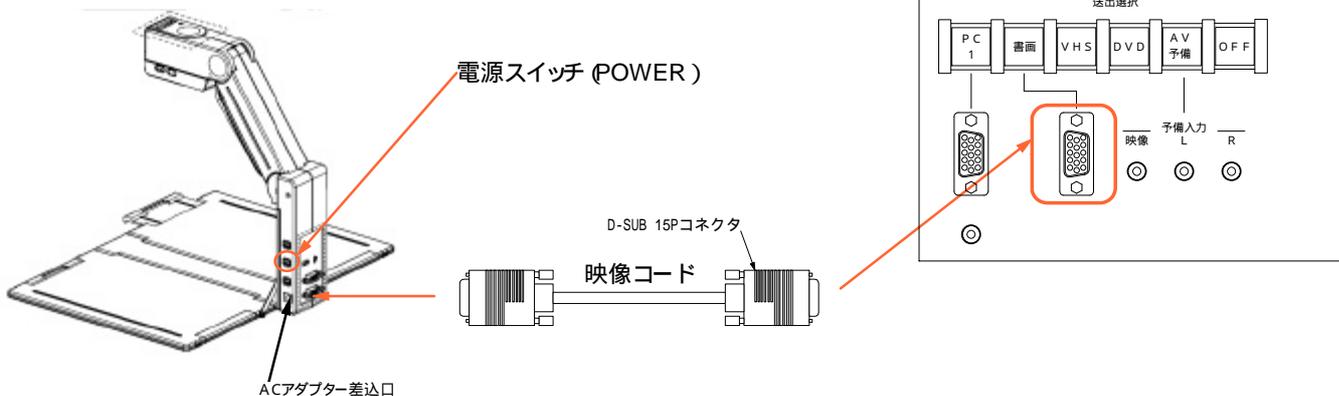

5. 資料を置き、映し出す、被写体の大きさを調整する。


被写体の大きさに応じ、
DIGITAL ZOOMボタンで調整する。

書画カメラ：資料を置く

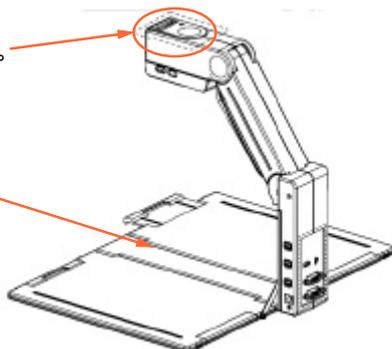


VHSをプラズマディスプレイに送出するには

1. 主電源を入れる。

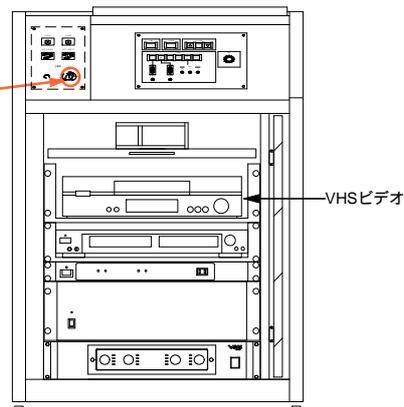


2. ボタンを押し、プラズマディスプレイの電源を入れる。


3. AVパネル上の「VHS」ボタンを選択する。

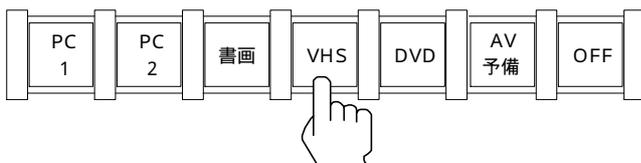

4. VHSデッキにテープを入れ「再生」ボタンを押す。

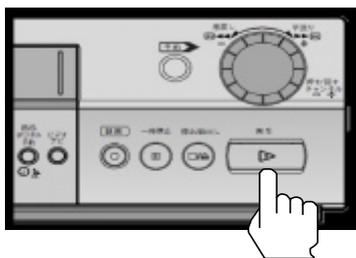


5. 音量を調整する。

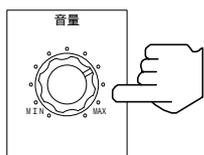


DVDをプラズマディスプレイに送出するには

1. 主電源を入れる。

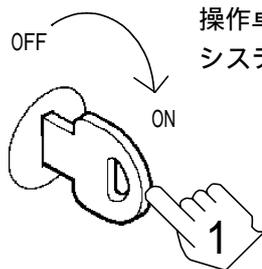


操作卓の主電源キーを時計回りに回す。
システムの電源が一斉に入ります。

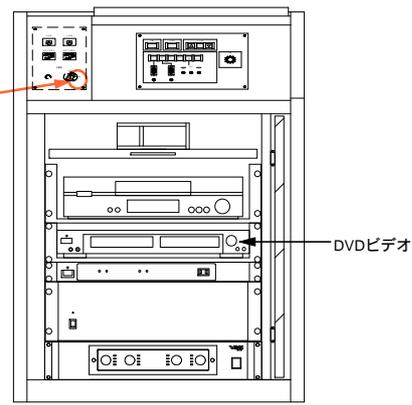


2. ボタンを押し、プラズマディスプレイの電源を入れる。




3. AVパネル上の「DVD」ボタンを選択する。

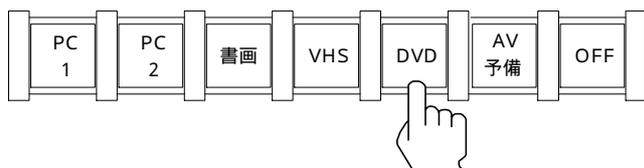

4. DVDデッキにテープを入れ「再生」ボタンを押す。

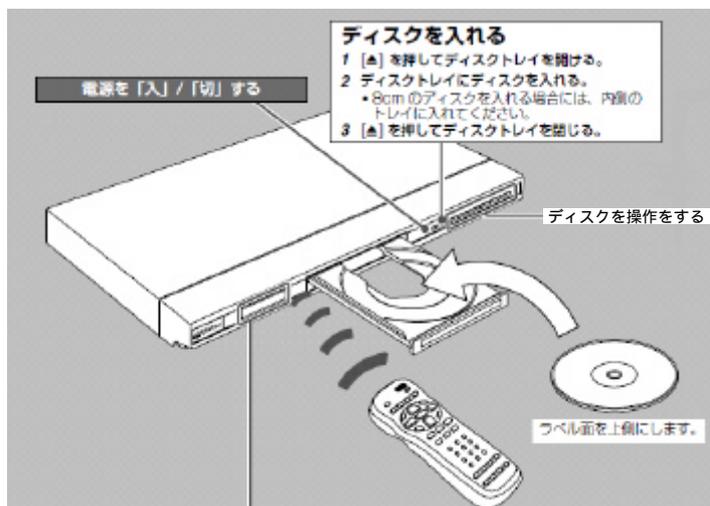


5. 音量を調整する。

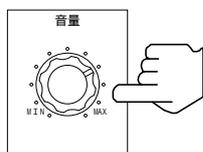


予備入力に接続した機器をプラズマディスプレイに 送出するには

1. 主電源を入れる。

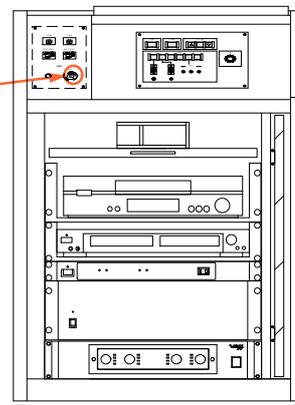


2. ボタンを押し、プラズマディスプレイの電源を入れる。

3. AVパネル上の「AV 予備」ボタンを選択する。

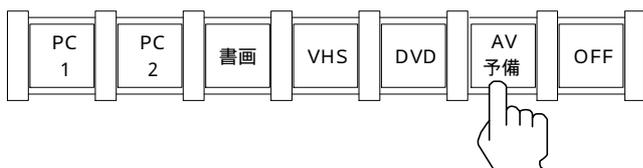

4. 予備入力端子に持ち込み機器を接続する。

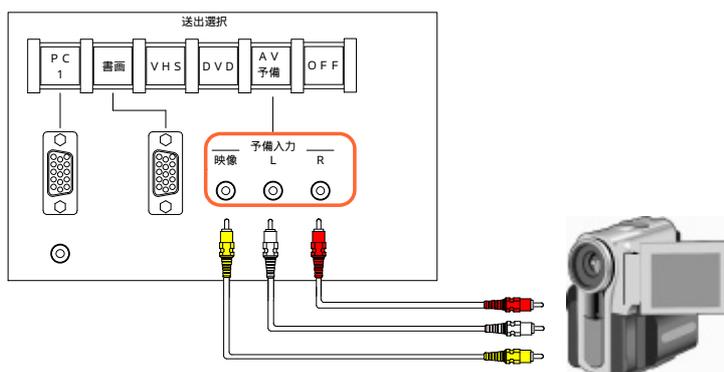

5. 持ち込み機器を再生する。

6. 音量を調整する。

